


**COTE MOIS tout - RESERVATION + 20mm**

Notice de pose, (temps de pose estimé 15 minutes )

- 1) Vérifier les dimensions (talon sous porte prévu 10mm ),
- 2) Poser le mastic colle dans la cornière opposé aux paumelles,
- 3) Positionner le bloc porte pret à poser à l'aide de ventouses,
- 4) Positionner les equerres dans les vis préposées (3D+3G),
- 5) Régler le bloc porte de niveau et l'aplomb,
- 6) Visser les equerres dans le rail placostyl (vis placo 25),
- 7) Dévisser les barres écartement,
- 8) Poser les couvre-joints à l'aide de mastic colle,

Astuce !!

- 1) Lors de la pose de l'imposte placo , mettre en retrait de quelques centimetres le montant placo style, **le placo retombe de 3 à 4 centimetres pour recoupe juste avant la pose (évite toute erreur de trait niveau 1 ml )**
- 2) Pour les portes lourdes, il est conseillé de mettre de la mousse non expansive en périphérie du bloc porte,

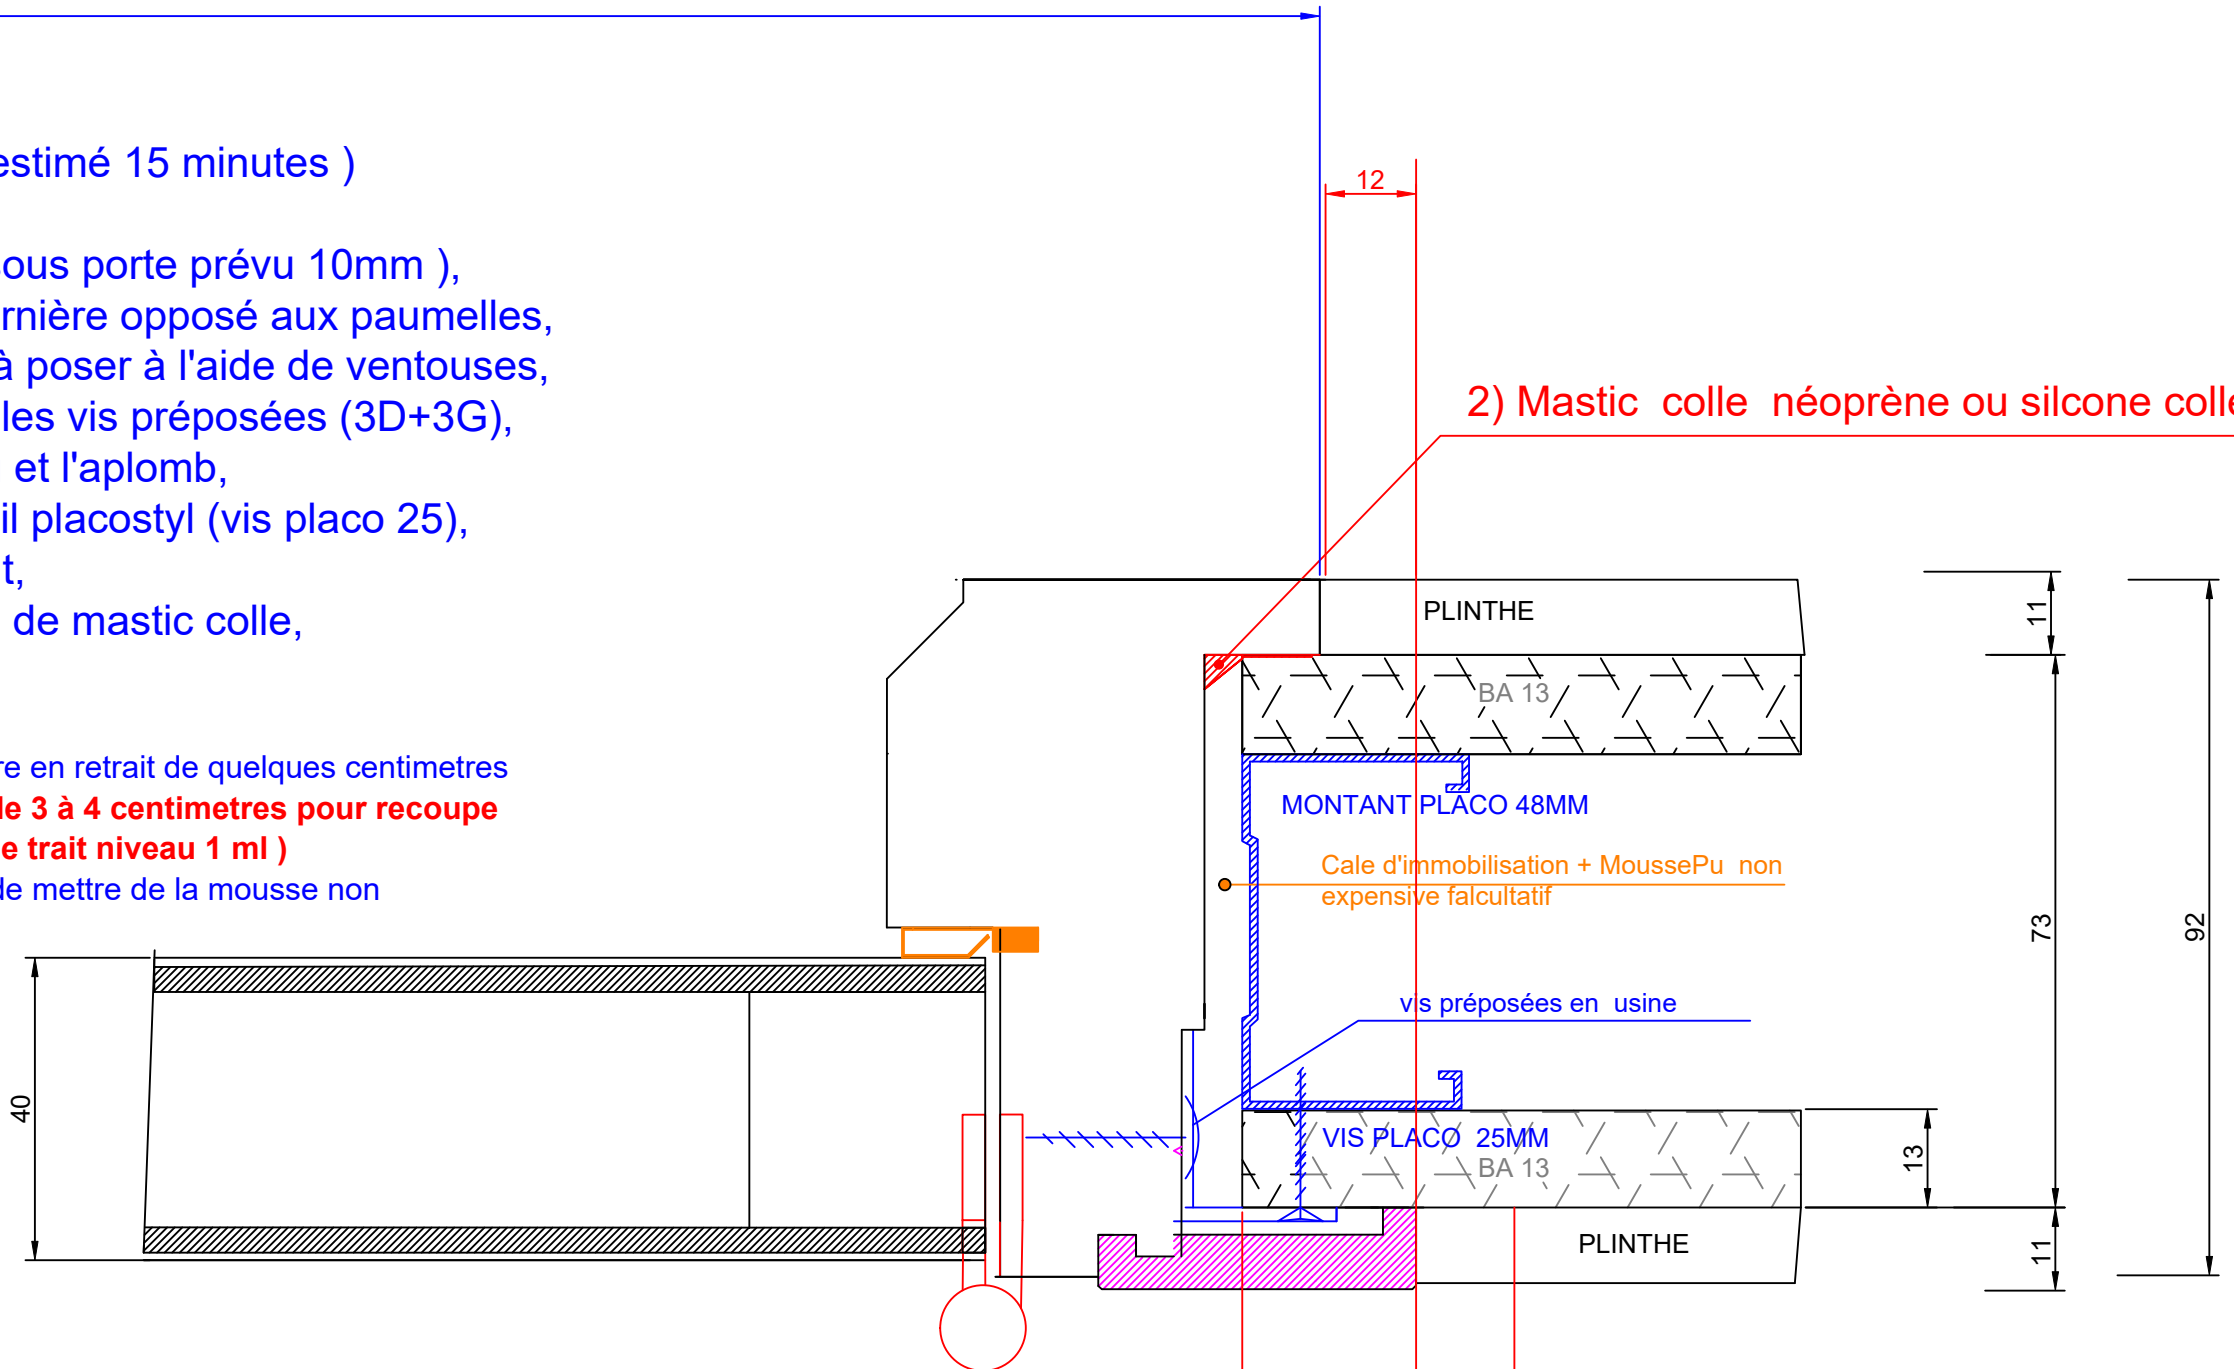

**COTE DE RESERVATION**

Outil pour la pose,

- Niveau, fil à plomb,
- Ventouse de miroitier,
- Scie pour coupe du couvre joint
- Vis placo 25 mm
- Mastic colle
- Mousse PU non expansive
- option porte lourde

Côtes de réservation largeur

Côtes de réservation hauteur

629+5+33+33=	Porte	630 = RESERVATION	700 mm
729+5+33+33=	Porte	730 = RESERVATION	800 mm
829+5+33+33=	Porte	830 = RESERVATION	900 mm
929+5+33+33=	Porte	930 = RESERVATION	1000 mm

2040+2+10+33= 2085 mm

**Côte finale de réservation ne pas prévoir de jeu supplémentaire**

**2) Mastic colle néoprène ou silicone colle Pu**

**4) Equerre à clipser prè positionnée sur le bâti pour immobilisation (modèle déposé)**

Le :01/12/2019	EQUERRE POSE FIN DE CHANTIER	Rédacteur :Pascal Geffroy
Coupe AA	<b>Ets Guy Chapuzet</b>	Client :
Echelle :1/1	6 Rue du bois de Neuville 14500 VIRE tel : 02 31 68 05 21 WWW.Chapuzet.com	N° Devis / Cde :
		Ref.Chantier :